



MARQUE: KOENIG

REFERENCE: AXO 700

CODIC: 4097149



H.koenig

Instruction manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Handboek

Manual de Utilización

Manuale d'uso



AXO700

Vacuum Cleaner

Aspirateur

Staubsauger

Stofzuiger

Aspiradora

Aspiratore



FRANCAIS

Consignes de sécurité:

1. Avant la première utilisation, il est conseillé de lire attentivement le manuel et de le garder pour une utilisation future.
2. Avant la première opération, assurez-vous que le godet à poussière ou le sac à poussière sont correctement installés.
3. Assurez-vous que le voltage de votre installation électrique est prévue pour une alimentation est de 220-240V ~ 50 / 60Hz
4. Ne pas aspirer d'eau ou des matières inflammables.
5. Ne pas aspirer des matières brûlantes comme la cendre.
6. Ne pas utiliser l'aspirateur sans que filtre de protection du moteur soit rempli.
7. Veillez à changer le sac à poussière immédiatement s'il a été endommagé.
8. Ne pas stocker ou utiliser l'aspirateur à proximité de lieux à haute température.
9. Ne pas laisser les enfants utiliser l'aspirateur en cas de danger.
10. Si un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou tout autre défaillance ou casse sont constatés lors de l'utilisation, coupez immédiatement le courant alimentant la prise avant de débrancher l'appareil. Puis contactez le service après vente pour demander une réparation. N'essayez pas de réparer par vous-même.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Dans le cas où l'utilisateur manquerait d'expérience ou de connaissances nécessaires à une bonne utilisation de l'appareil, il doit être supervisé par une personne responsable ou bien s'informer des instructions d'utilisation avant de se servir de l'appareil.
13. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
14. La prise d'alimentation doit être débranchée avant tout entretien ou remplacement.

Détection de panne


Moins de puissance d'aspiration du dispositif de nettoyage:

1. Videz le sac ou le réservoir à poussière..
2. Si le blocage se trouve dans la brosse de sol, tuyau ou tubes, l'aspirateur peut être réutilisé seulement après le déblocage de celui-ci.

Présentation du produit

L'aspirateur a des lignes claires et une structure qui peuvent produire un vent centralisé réducteur de bruit, il a un système de réglage de la vitesse de fonctionnement, un indicateur de remplissage du sac à poussière et rembobinage automatique du fil, remplacement du filtre multi-niveaux, godet à poussière et sac à poussière deux en un. Il est pratique et flexible dans le nettoyage de la poussière, il est un outil de nettoyage fiable et idéale.

Merci d'acheter et d'utiliser nos produits.

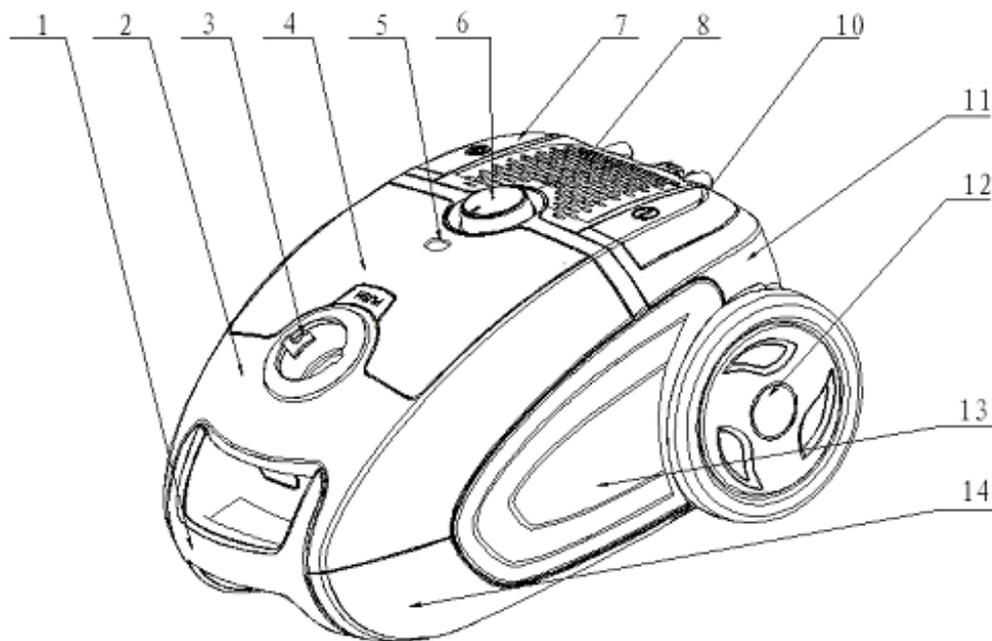

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Poignée | 2. Base d'aspiration | 3. Face avant |
| 4. Couvercle d'accessoires | 5. Collecteur de poussière plein | 6. Bouton de contrôle de vitesse |
| 7. Pédale de rembobinage du cordon | 8. Grille de sortie du vent | |
| 10. Pédale d'allumage | 11. Face arrière | 12. Grande roue |
| 13. Plaque latérale décoratif | 14. Corps de base | |

Liste des éléments fournis


Un ensemble d'accessoires de tuyaux, un tube extensible, une brosse à plancher, une brosse intégrée et une buse

Les modes de fonctionnement

- Relier les accessoires de tuyaux: insérer l'extrémité du tuyau dans la prise de tuyau au capot avant, puis l'accrocher. (Fig1)
Retirez les accessoires de tuyaux: appuyez sur l'adaptateur à côté de l'extrémité du tuyau puis tirez les accessoires de tuyaux. (Fig2)
- Branchez le tube métallique d'expansion à l'extrémité des courbes du tuyau. (Fig3)
- Branchez différents outils sur le tube à des fins de nettoyage différentes: brosse à plancher (ajustée à la nature du sol) pour les tapis ou le plancher (Fig4,5); brosse & buse combiné pour le sofa, surface du mur, rideau, coin ou l'espace entre les meubles et etc. (Fig6,7)
- Mettre en marche la machine: insérer la fiche du cordon dans la prise d'alimentation qui sont conformes à celle sur l'étiquette et appuyer sur la pédale d'allumage, la machine commencera à travailler (Fig8).
- Rembobinage du cordon: tenir la prise et débrancher le cordon; appuyer sur la

pédale de rembobinage du cordon, le cordon d'alimentation rentrera dans la machine.(Fig9)


6. La brosse à plancher ou la buse peuvent être insérées dans le support de brosse à l'arrière de l'aspirateur quand il n'est pas utilisé. (Fig10)
7. Appuyez sur le bouton «PUSH» pour ouvrir le couvercle d'accessoires. (Fig 11)

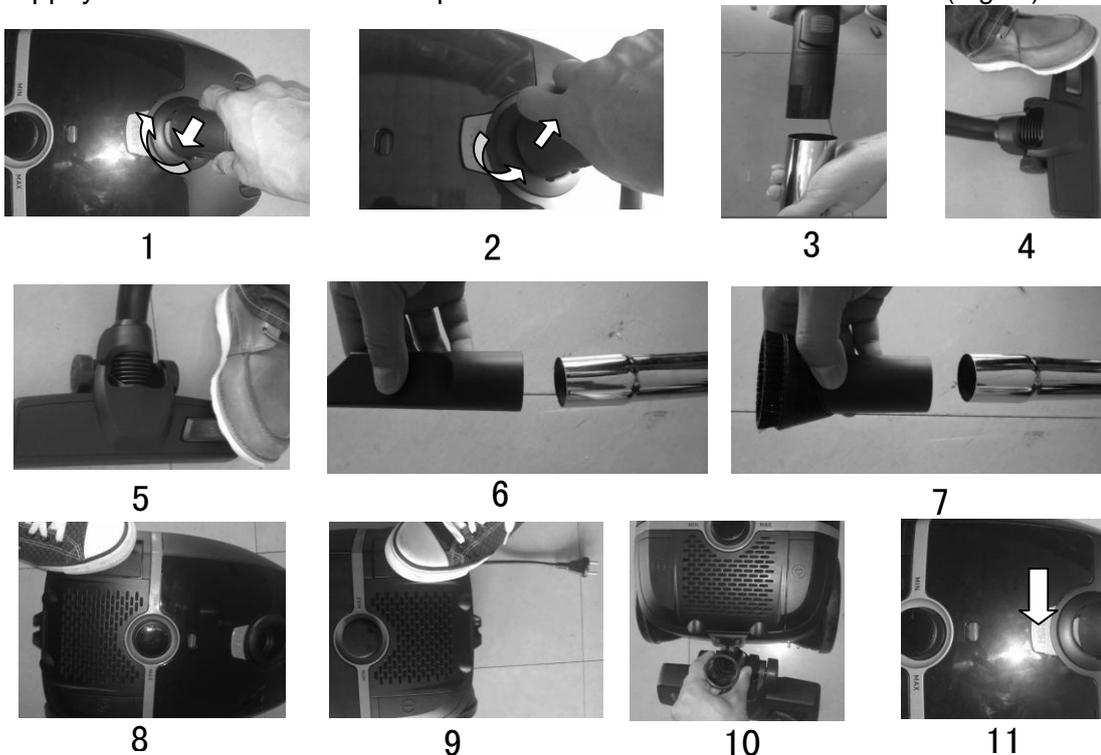

Entretien

1. Changer le sac à poussière: lorsque l'indicateur collecteur de poussière plein passe au rouge, il est temps de vider la poussière du bac ou bien de remplacer le sac. (Fig 1)
Ouvrez le capot avant. (Fig 2, 3)
Prenez le support de sac, puis retirez le sac à poussière plein. (Fig 4, 5)
2. Le filtre de protection du moteur doit être retiré et rincé une fois par an, et peut être utilisé après séchage. Si le filtre est endommagé, il doit être remplacé. (Fig 6, 7)

3. Laver ou échanger le filtre de sortie (HEPA): tiré vers le bas et retirez le couvercle de sortie pour le lavage ou l'échange de filtre. (fig 8, 9)

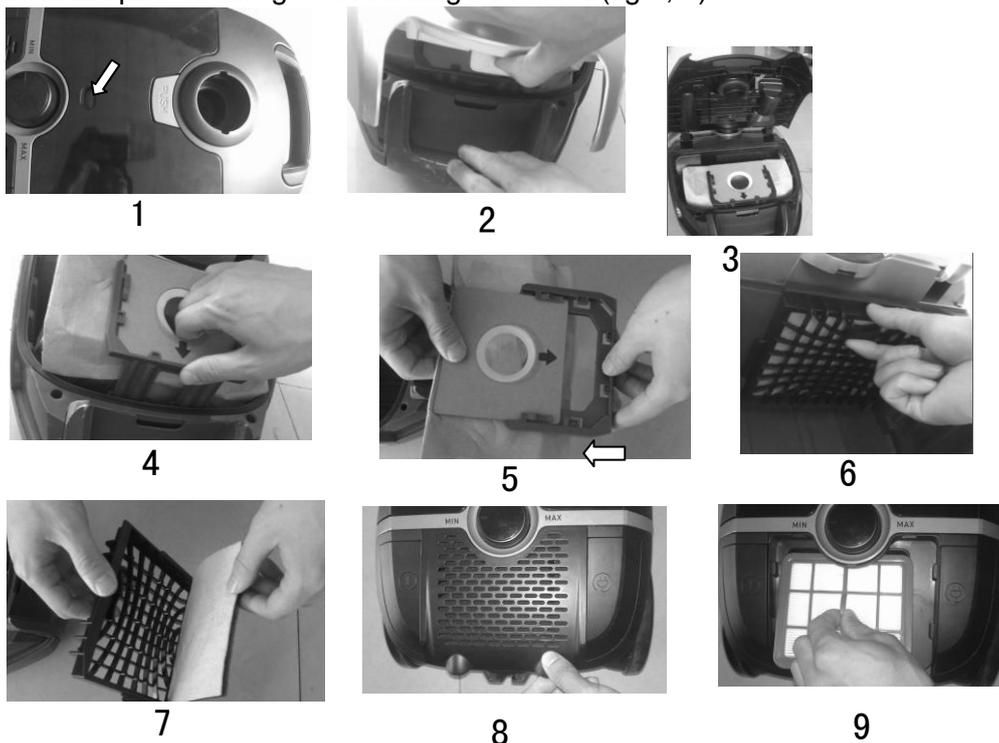

Avertissement

La fiche doit être retirée de la prise d'alimentation avant tout entretien ou remplacement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le uniquement par l'usine ou un centre d'entretien ou un technicien qualifié.

ENVIRONNEMENT



ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Fabriqué pour et importé par : Adeva SAS 8 rue Marc Seguin 77290 Mitry-Mory FRANCE

www.hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél. 01 64 67 00 01